

安全上のご注意

■必ずお守りください

⚠ 警告	既設のAC100 V用電源端子には触らない。 ぬれた手で触ったり、ドライバーなどを差し込むと、感電・発火の原因となります。
⚠ 注意	●必ず既設の取付ベースの固定を確認してから取り付ける。 ●施工後、必ず商品の固定を確認する。 固定が弱いと、商品が落下し、ケガやほかの物品を破損するおそれがあります。

取替可能な新設品番に付属の取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく設置・ご使用ください。

■既設品番

SH18617(K)、SH18627(K)、
SH(K)28617、SH(K)28627

■取替可能な新設品番 (2020年6月現在)

SHK48455、SHK48155、
SHK42711、SHK42421、
SHK42127

■取付方法

1 既設品番の本体を既設品番の取付ベースから取りはずす。

プレート

① プレートをはずす

プレート (下から見た図)

(SHK28617)の場合

はずしレバー

② はずしレバーを下げながら

煙検知部

本体

③ 煙検知部を持って手前に引く

• 不要となったプレートや本体は、各市町村で定められた方法にしたがって廃棄してください。

2 既設品番の取付ベースに取替用アダプタを取り付ける。

① 「カチン」と音がするまで押し込む

既設品番の取付ベース

“UP↑上”マークを上にする

取替用アダプタ

② はずしレバー周辺を押してツメを確実にはめ、取替用アダプタがはずれないことを確認する

はずしレバー

ツメ

• 付属の注意書もあわせてご確認ください。

3 取替用アダプタに新設品番の取付ベースを取り付ける。

「カチン」と音がする位置まで、手のひら全体で押し付けながら右に回す

取替用アダプタ

新設品番の取付ベース

“UP↑上”マークを上にする

4 新設品番の本体に専用リチウム電池を入れる。

専用リチウム電池 (付属)

赤 (+)

白 (-)

透明フィルムをはがさない。

設置年月を記入

年 月 設置

電池を入れる

本体裏面 (SHK48455の場合)

電池コネクタ

コネクタ

5 新設品番の本体を ③ に取り付ける。

③ で組み立てた部品

「カチン」と音がする位置まで右に回す

本体

ボタンが下

• 既設品番の引きひもは使用できません。引きひもを使用する場合はSH8894 (別売)をお使いください。

6 動作を確認する。

• 新設品番に付属の取扱説明書を参照してください。

■取りはずし方法

設置後、取替用アダプタを取りはずすときは、下記の手順になります。

1 新設品番の本体を新設品番の取付ベースから取りはずす。

本体

① 押し付けながら左に回す

2 新設品番の取付ベースを取替用アダプタから取りはずす。

ツメ

突起部

取付ベース

突起部

取替用アダプタ

• ツメ (1カ所) を押さえながら、新設品番の取付ベースの突起部に指をかけて左に回す。

3 取替用アダプタを既設品番の取付ベースから取りはずす。

• はずしレバーを下げながら突起部を持って手前に引く。

はずしレバー

突起部

■取りはずし方法


設置後、取替用アダプタを取りはずすときは、下記の手順になります。

1 新設品番の本体を新設品番の取付ベースから取りはずす。



2 新設品番の取付ベースを取替用アダプタから取りはずす。

- ツメ (1カ所) を押さえながら、新設品番の取付ベースの突起部に指をかけて左に回す。

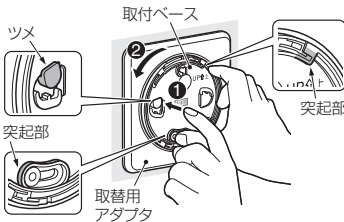

3 取替用アダプタを既設品番の取付ベースから取りはずす。

- はずしレバーを下げながら突起部を持って手前に引く。

