

安全上のご注意

■必ずお守りください

⚠ 警告	既設のAC100 V用電源端子には触らない。 ぬれた手で触ったり、ドライバーなどを差し込むと、感電・発火の原因となります。
⚠ 注意	●必ず既設の取付ベースの固定を確認してから取り付ける。 ●施工後、必ず商品の固定を確認する。 固定が弱いと、商品が落下し、ケガやほかの物品を破損するおそれがあります。

取替可能な新設品番に付属の取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく設置・ご使用ください。

■取付方法

1 既設品番の本体を既設品番の取付ベースから取りはずす。

押し付けながら左に回す



(SHK28517の場合)

・不要となった本体は、各市町村で定められた方法にしたがって廃棄してください。

■既設品番

SH18517(K)、SH18527(K)、SH18227(K)、SH18515(K)、SH18215(K)、SH(K)28517、SH(K)28527、SH(K)285271、SH(K)28217、SH(K)28227、SH(K)28515、SH(K)28215


■取替可能な新設品番

(2020年6月現在)
SHK48455、SHK48155、SHK42711、SHK42421、SHK42127

2 取替用アダプタに新設品番の取付ベースを取り付ける。

“UP↑上”マークを上にする

「カチン」と音がする位置まで、手のひら全体で押し付けながら右に回す

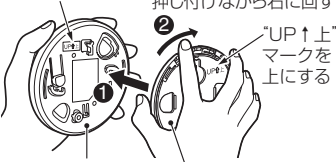

取替用アダプタ 新設品番の取付ベース

3 新設品番の本体に専用リチウム電池を入れる。

専用リチウム電池(付属)

透明フィルムをはがさない。

設置年月を記入
□年□月設置

電池を入れる




赤(+) 白(-)
コネクタ 電池 コネクタ
本体裏面 (SHK48455の場合)

4 新設品番の本体を 2 に取り付ける。

“UP↑上”マークを上にする

2 で組み立てた部品


「カチン」と音がする位置まで右に回す

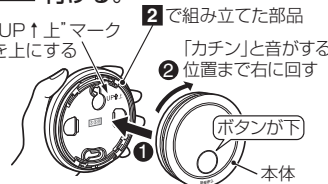

ボタンが下
本体

・既設品番の引きひもは使用できません。引きひもを使用する場合はSH8894(別売)をお使いください。

5 既設品番の取付ベースに 4 を取り付ける。

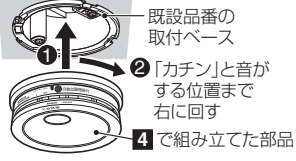

既設品番の取付ベース

1 「カチン」と音がする位置まで右に回す

2 「カチン」と音がする位置まで右に回す

4 で組み立てた部品


6 動作を確認する。

・新設品番に付属の取扱説明書を参照してください。

■取りはずし方法 設置後、取替用アダプタを取りはずすときは、下記の手順になります。


1 新設品番の本体を新設品番の取付ベースから取りはずす。

押し付けながら左に回す

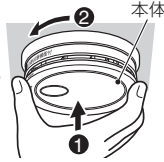

2 新設品番の取付ベースを取替用アダプタから取りはずす。

・ツメ(1カ所)を押さえながら、新設品番の取付ベースの突起部に指をかけて左に回す。

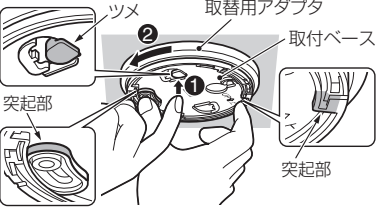

ツメ 突起部 取替用アダプタ 取付ベース 突起部

3 取替用アダプタを既設品番の取付ベースから取りはずす。

・穴(2カ所)に指を引っかけ、内側につまみながら左に回す。

