



【商品名】

幅木ひもBX-1型  
※幅木(穴加工部)に幅木ひもを固定する仕様

【同梱部品】

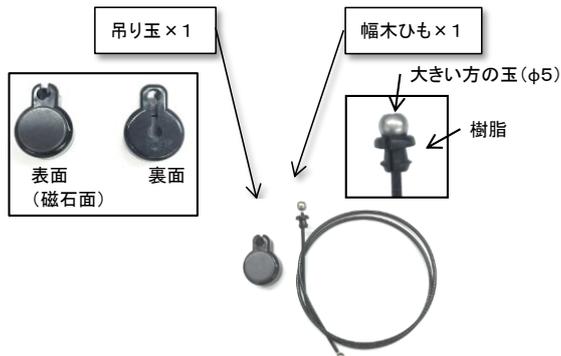

【シャッター雨戸(概要)】

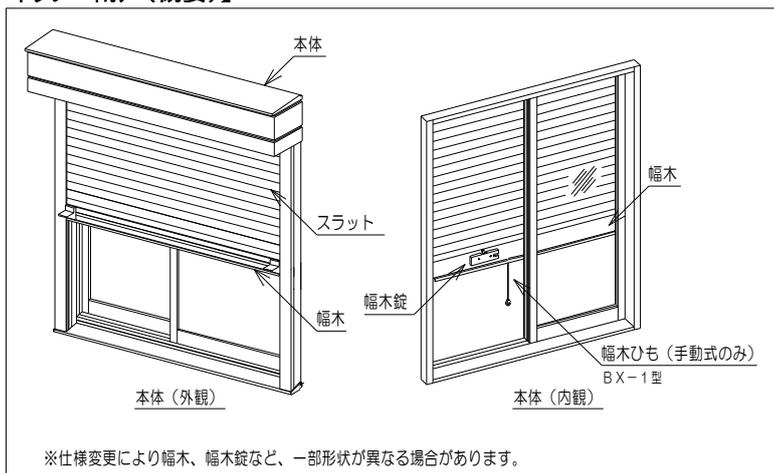

【幅木ひもの交換方法】

- ・本取付説明書をよくお読みの上、部品の交換を行ってください。
- ・交換作業は作業周辺の安全を確認の上、行ってください。

1. 古い幅木ひもの外し方

(手順1)  
ペンチ等で古い幅木ひも(ワイヤー)を切断してください。

古い幅木ひも

(手順2)  
切断した古い幅木ひもを取り除いてください。

2. 幅木ひもの取り付け方

(手順3)  
幅木に下穴(φ4.2)をあけてください。  
※既設幅木の下穴がφ3.5の場合のみ下穴加工が必要となります。

ねじ切り工具  
キリφ4.2

※ねじ切り工具は一例です。

(手順4)  
幅木の下穴(φ4.2)に幅木ひも先端の小さい方の玉(φ4)を上側から通します。

小さい方の玉

(手順5)  
幅木の下穴(φ4.2)から大きい方の玉(φ5)が抜けないことを確認してください。又、樹脂がしっかりとハマっていることを確認してください。

大きい方の玉  
樹脂

(手順6)  
吊り玉(磁石面)に幅木ひも先端の小さい方の玉(φ4)を通してください。

小さい方の玉  
吊り玉(磁石面)

(手順7)  
吊り玉(磁石面と反対)の穴に幅木ひも先端の小さい方の玉を差し込みます。

(手順8)  
幅木ひもを引っ張り、吊り玉に固定します。  
※「カチッ」と音がするまで、引っ張ってください。

カチッ

(手順9)  
シャッター雨戸の開閉確認を行い、幅木ひもの外れ・抜けがないことを必ず確認してください。